


VORAUSSETZUNGEN

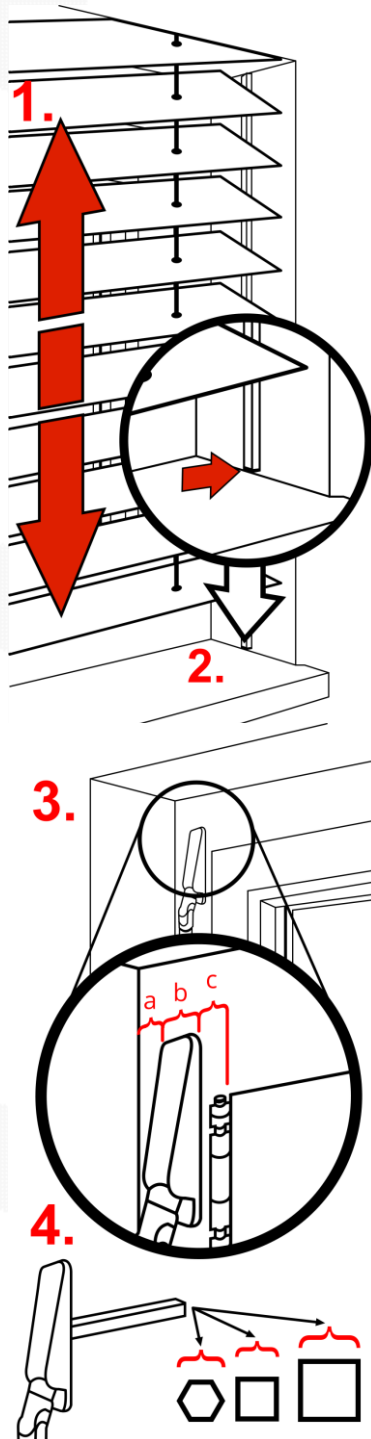

1. Die Store muss sich leicht in beide Richtungen bewegen lassen. Dies lässt sich einfach testen. Umgreifen Sie den Kurbelstil mit einer Hand und bewegen Sie das Lamellenpaket nach unten resp. nach oben.

Lässt sich die Store mit dem oben genannten Test nicht bewegen, so prüfen Sie das Storengetriebe und die Führungsschienen. Reinigen Sie die ggf. die Führungsschienen. Liegt es am Getriebe, schmieren Sie es oder lassen Sie den Fachmann kommen.

2. Lassen die Store ganz nach unten. Es ist zwingend notwendig, dass die Schienen über einen unteren Anschlag für die Endposition verfügen oder ganz auf dem Sims aufstehen. Fährt die Store über das Schienenende hinaus, wird die Store beim Betrieb mit Lamelli zerstört. Rüsten Sie, falls nicht vorhanden, einen Endanschlag nach.

3. Überprüfen Sie ob genügend Platz für die Montage vorhanden ist.

Abstand zwischen Mauer und Kurbelabdeckung (a) sollte $< 10\text{mm}$ sein.

Die Breite der Kurbelgelenk (b) sollte $> 36\text{mm}$ betragen, damit der Lamelli die Montagefläche sauber abdeckt.

Der Abstand zwischen Fensterschanier und Kurbelgelenk sollte $< 20\text{mm}$ sein, damit das der Lamelli beim Öffnen des Fensters nicht im Weg ist.

4. Lassen Sie die Lamellenstoren ganz nach unten und demontieren Sie die Kurbel und messen Sie die das Profil und bestellen Sie den entsprechenden Lamelli.

Ausführungen:

- (Standard)
- 4-Kant-Profil 8 x 8mm
 - 4-Kant-Profil 6 x 6mm
 - 6-Kant-Profil